

Wie wird die
Kleinschreibmaschine
CONTINENTAL
ausgepackt?

Entfernung der Verpackungssicherungen und Fertigmachen

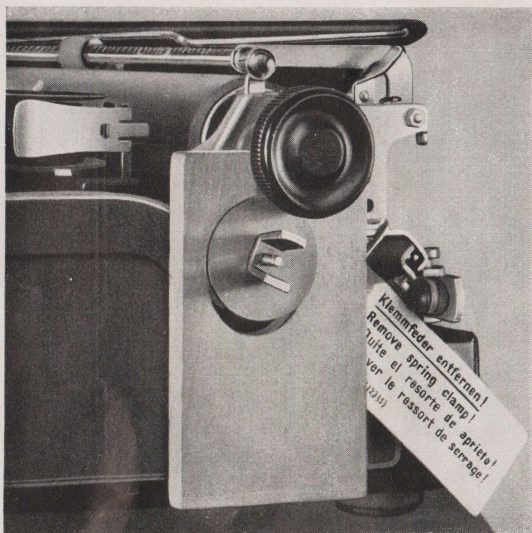


Abb. 1. Hölzer zur Stützung des Wagens



Abb. 2. Klemmfeder am Walzenrahmen

Hölzer zur Stützung des Wagens

Zur Stützung des Wagens wurden zwei Hölzer angebracht, die durch eine Klemmfeder zusammengehalten sind. Um diese Stützhölzer entfernen zu können, hebt man den Multer unter dem rechten Handrad nach links heraus, so kann sich die Achse nach links herausnehmen und die Hölzer können genommen werden können.

Klemmfeder am Walzenrahmen

An der rechten Seite des Walzenrahmens ist eine Klemmfeder angebracht, die einen Zettel kenntlich gemacht.

Sicherungsbügel für die Typen

Sodann ist der Sicherungsbügel zu entfernen. Mit dem Mittelfinger der linken Hand greift man unter die Typenführung greift man ihn gleichzeitig mit dem daran hängenden Typenhebel mit der rechten Hand.

Sicherungsfeder für die Wagen

Um das Abspringen der Wagen zu verhindern, wird beim Verpacken eine Sicherungsfeder an der Maschine angebracht, die vor Benutzung der Maschine entfernt werden muß.

Aufsetzen der Kofferhaube

Will man die Kofferhaube wieder aufsetzen, muß der Wagen vorher in die Mitte der Typenführung gebracht werden, der rote Teilstrich auf der Papierbahn mit der Typenhebel-Anschlagstelle scharf aufeinander zu liegen.



WANDERER-WERKE AKTIENGESellschaft

der Kleinschreibmaschine CONTINENTAL zum Gebrauch

gens (Abb. 1)

en seitlich an der Maschine zwei
e Achse miteinander verbunden
rnen zu können, ist zunächst die
ädchen abzuschrauben, worauf
ziehen läßt und die Hölzer ab-

men (Abb. 2)

rahmens befindet sich eine durch
Klemmfeder, die zu entfernen ist.

nenhebel (Abb. 3)

l für die Typenhebel herauszu-
linken Hand drückt man den Steg,
lft, nach unten durch und schiebt
ingenden Bügel für die Sicherung
Hand nach links heraus.

genzugsaitte (Abb. 4)

zugsaitte beim Versand zu ver-
eine Sicherungsfeder eingesetzt,
entfernt werden muß.

der auf die Maschine setzen, so
lstellung gebracht werden, d. h.
erhalteschiene muß genau über
stehen.



LLSCHAFT · SIEGMAR-SCHÖNAU



Abb. 3. Sicherungsbügel für die Typenhebel

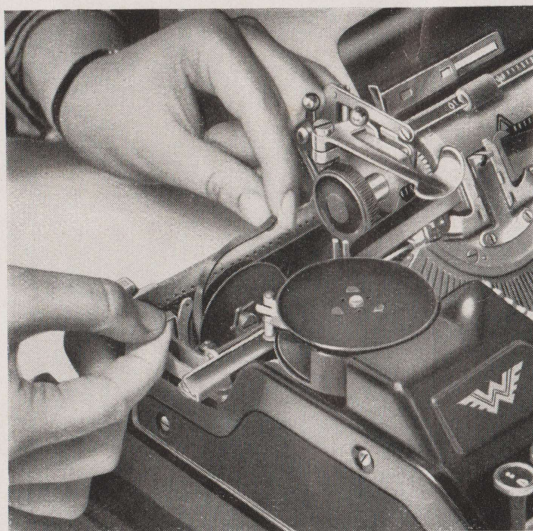


Abb. 4. Sicherungsfeder für die Wagenzugsaitte

